

# DISPLAY INTERACTIV

## MANUAL DE UTILIZARE

Va rugam sa cititi cu atentie acest manual inainte de utilizare.

## Bun venit in lumea xTouch!

Va multumim pentru achizitionarea display-ului interactiv xTouch. Speram sincer ca produsul multimedia va va aduce o experienta placuta. Inainte de a utiliza acest produs, va rugam sa cititi cu atentie acest manual, acesta va va face cunoscute diferitele functii ale acestui produs si va face utilizarea acestuia mai usoara.

Asigurati-va ca aparatul este conectat la o priza cu impamantare!

 **ATENTIE**

---

Produsul poate provoca interferente radio. In acest caz, poate fi necesar sa luati masuri practice pentru interferente.


---

**Nota**

Continutul acestui document poate fi actualizat din cand in cand datorita upgrade-urilor versiunii produsului sau din alte motive. Cu exceptia cazului in care s-a convenit altfel, acest document este furnizat doar ca ghid, iar toate declaratiile, informatiile si recomandarile din acest document nu sunt garantii de niciun fel, exprese sau implicite.

P/N:39077576

Acasa	Acasa	1
	Tabla interactiva	2
	Functii principale ale meniului de comenzi rapide	4
	Sursa semnal	5
	Setari EDID	6
	Configurare	7
	Adnotari	8
	Meniu flotant	9
Setari retea	WI-FI	10
	WI-FI hotspot	11
	Conectare prin cablu LAN	12
Aplicatii	Pagina de start	13
Acesorii optionale	Telecomanda	14
	Transmitator ecran	14
Note importante		15

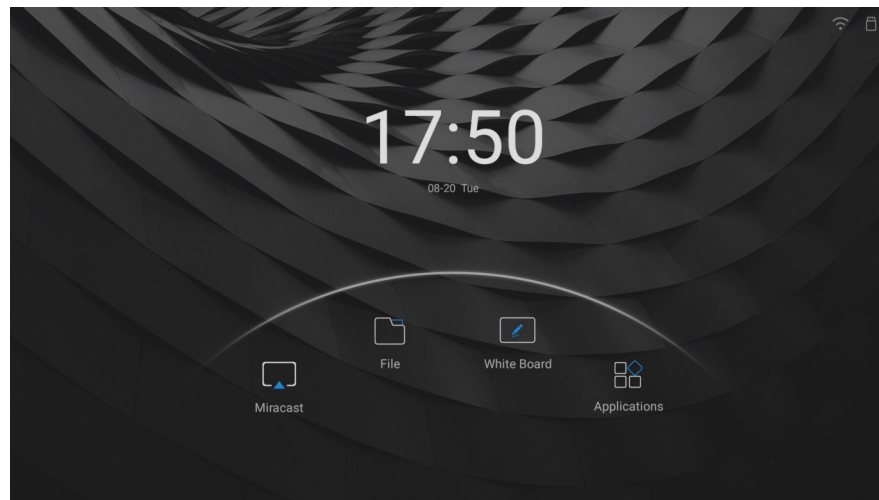

Miracast

Proiectati continutul de pe telefonul mobil pe display-ul interactiv. Suporta integrare cu Android / IOS / Windows / Mac OS. Faceți clic pe pictograma pentru a accesa functia de partajare si urmati pasii afisati. **Sfat:** Dispozitivele trebuie sa fie conectate la aceeași rețea de internet.



File

Acces rapid la managerul de fisiere pentru gasi cu usurinta fisierele salvate.



WhiteBoard

Acces rapid la tabla interactiva.




Apps









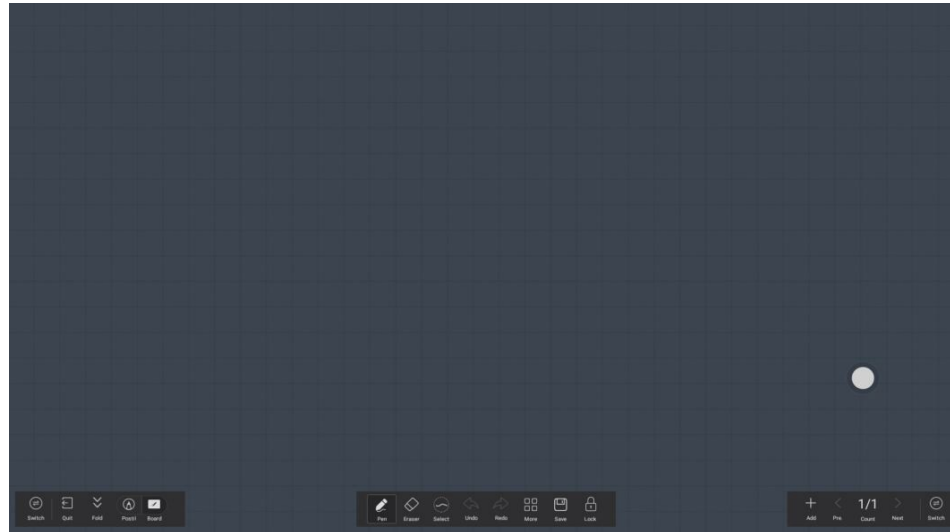



Gasiti mai multe aplicatii.



### Tabla interactiva

Aplicatia Tabla interactiva ofera operatiuni de scriere tactila. Aceasta este impartita in principiu in trei module: Adnotare, Tabla interactiva si Nota. Modul Tabla interactiva cuprinde functiile: Creion, Radiera, Selectie, Anulare, Refacere, Modificare imagine, Modificare fundal, Inserare fisier, Scanare si Partajare cod, Trimitere e-mail si alte functii. Functiile de baza includ Iesire, Depozitare, Comutare moduri, Adaugare canvas si navigare intre pagini. Functiile specifice sunt urmatoarele:




- ①  Comutarea meniului de jos stanga-dreapta;
- ②  Iesire din Tabla interactiva;
- ③  Restranga Tabla interactiva;
- ④  Schimba intre modul Tabla interactiva si modul Adnotare;
- ⑤  Seteaza dimensiunea si culoarea creionului;
- ⑥  Selecteaza modul de stergere, radiera, selecteaza pentru a sterge tot;
- ⑦  Glisati zonele selectate, mariti si micsorati;
- ⑧  Reveniti la pasul anterior;
- ⑨  Reveniti la pasul urmator;
- ⑩  Deschideti meniul tablei interactive;
- ⑪  Salvare ca;
- ⑫  Blocati si deblocati barele de instrumente.

## Descrierea functiilor meniului de software al tablei interactive



Creion


Creionul poate fi folosit in doua moduri: pensula ori creion. Creionul include 3 efecte: creion, stilou si marker. Puteti seta caracteristici precum grosime si culoare, prin intermediul interfetei.

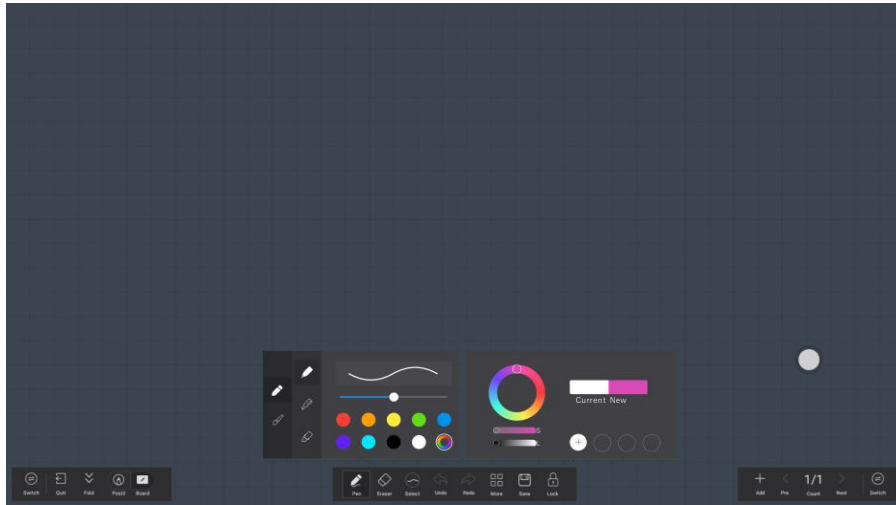

Mai multe




Background

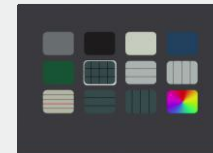

Alegeti dintr-o varietate de background-uri pentru tabla interactiva.



Inserare componenta

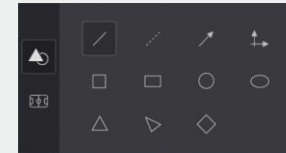

Inserare a unui numar nelimitat de desene standard, la orice dimensiune.



Inserare Imagine




Inserarea imaginii dorite pe tabla interactiva.



Salvare




QRcod

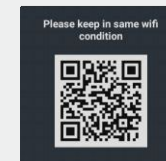

Scanarea QRcodului pentru a partaja continutul desenat pe tabla.



Salvare ca

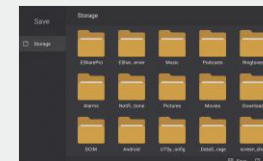

Selectati modul si calea de salvare a fisierului.




Trimitere E-mail



Trimiteti continutul afisat pe tabla interactiva ca imagini.

## Bara de navigare

Atingeti pictograma din partea stanga sau dreapta a paginii de pornire pentru a deschide bara de navigare.

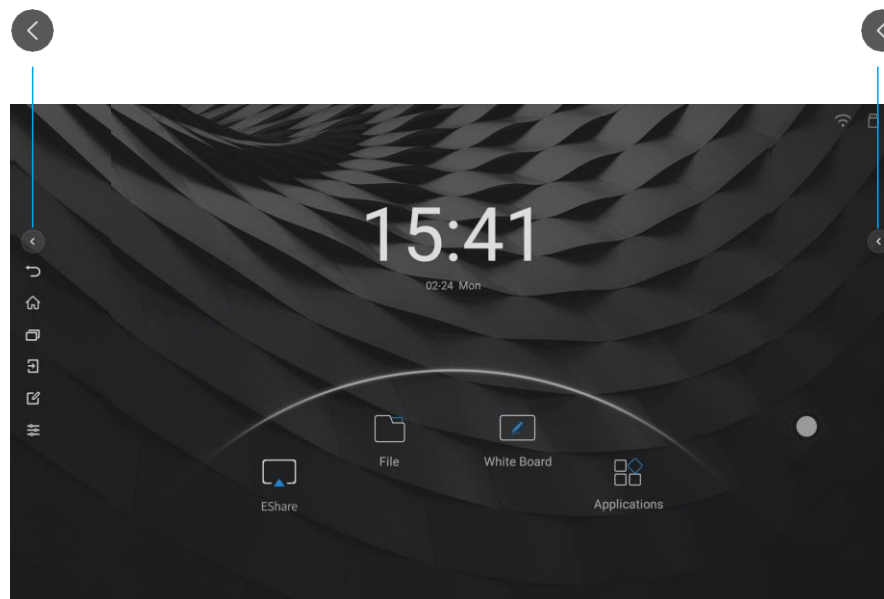

Inapoi la pagina anterioara



Acasa



Lista de activitati



Sursa semnal



Adnotari




Configurare



### Sursa semnal

Sursele de semnal acceptate de acest produs sunt HDMI, VGA, YPBPR, AV, OPS, DP, TYPE-C. Selectarea sursei se poate face din meniul lateral - Selectie sursa - Lista sursa semnal. După selectare, puteți alege canalul dorit. Sursa implicită de semnal este accesată automat. Puteți alege din Meniul lateral - Comanda rapidă - Mai multe - Identificare sursa.

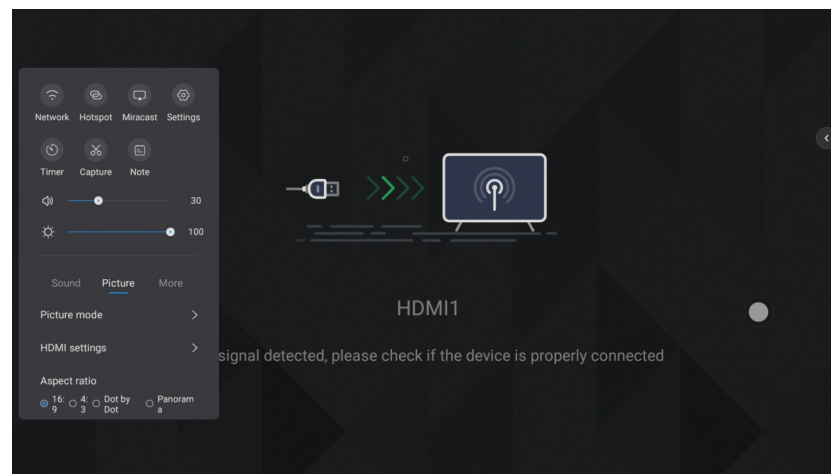

Dupa selectarea canalului de semnal corespunzator, puteti seta imaginea in meniul de comenzi rapide.



## Setari EDID

1



Deschideti bara de meniu de comenzi rapide atingand pictograma din stanga sau din dreapta paginii de pornire.

2



Selectati canalul sursa de semnal care urmeaza sa fie setat.


3



Atingeți pictograma de configurare.


5

Selectati versiunea HDMI EDID pentru depanare.

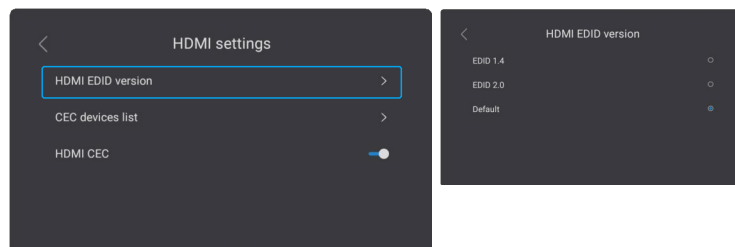


4

Alegeti setarile HDMI.

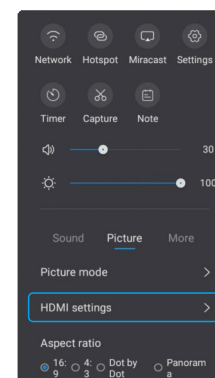


## Configurare

Optiuni comune de setare, precum Setarea rapida a retelei, Hotspot etc.

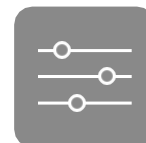

Configurare

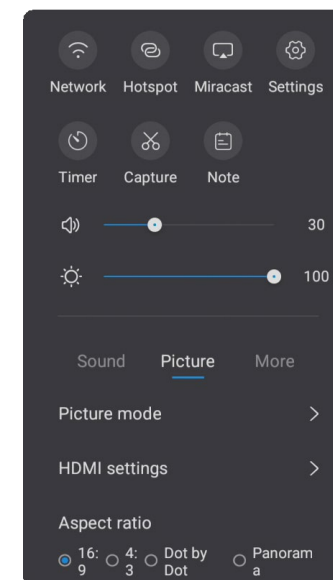

## Adnotari



Adnotari

Atingeti pictograma de Adnotare din bara de meniu de comenzi rapide, iar bara de instrumente de adnotare apare mai jos.



Adnotari


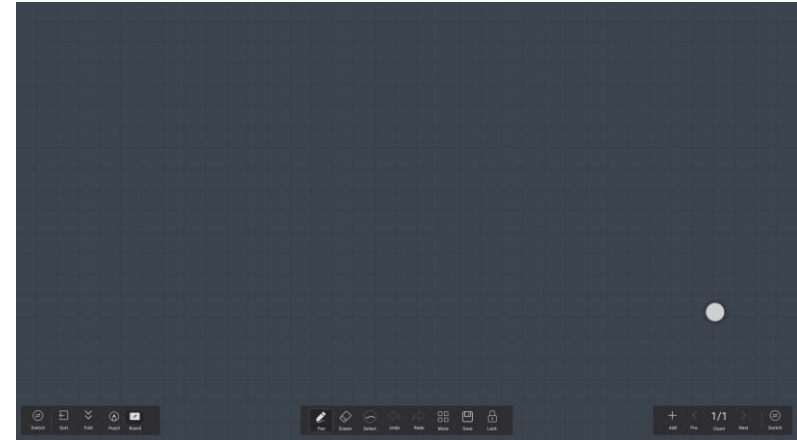


Tabla interactiva

Comutare rapida la tabla interactiva.




Adnotari | Tabla interactiva

## Meniu flotant




Meniu flotant

- Atingand display-ul cu 5 degete in acelasi timp, meniul flotant poate fi pozitionat imediat, pentru operare usoara.

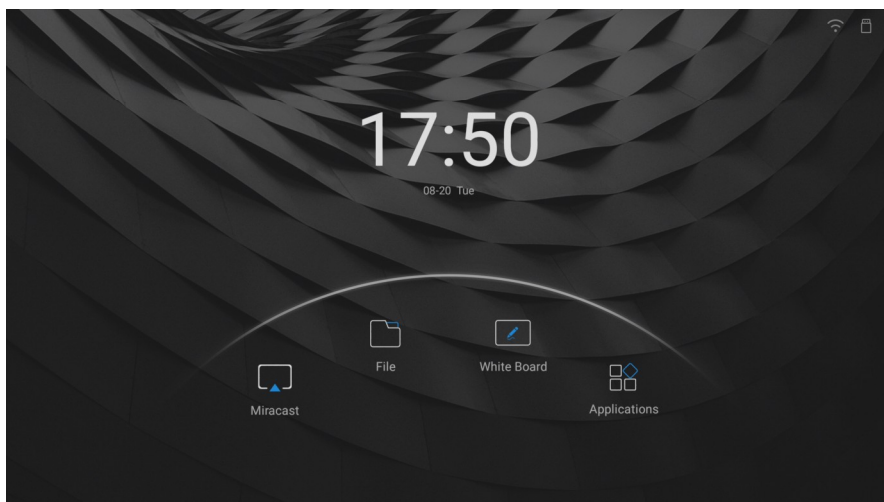

- Faceti click pe meniul flotant pentru afisarea setarilor rapide
- Glisati meniul flotant in sus: inapoi acasa.
- Glisati meniul flotant la stanga: intoarcere la meniul anterior
- Glisati meniul flotant in jos: deschideti cea mai recenta aplicatie
- Glisati meniul flotant la dreapta: deschideti adnotarile

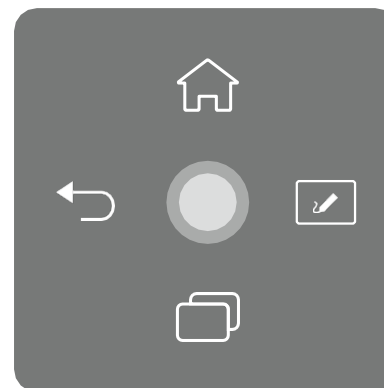

## Setari retea

### WI-FI

Metoda 1



“Acasa—Aplicatii—Configurare—Retea—Wi-Fi”



Aplicatii





Configurare

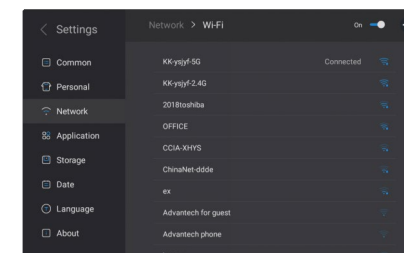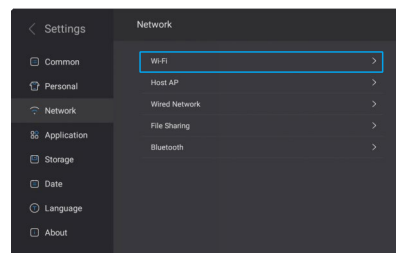

Metoda 2

1 < Atingeti pictograma Acasa din stanga sau din dreapta display-ului.

2 “ —Retea—Wi-Fi”

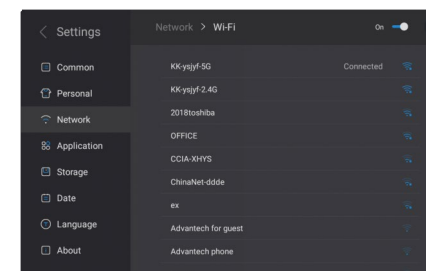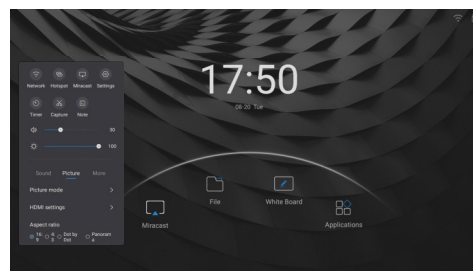

## WI-FI Hotspot

Metoda 1



“Acasa—Aplicatii—Configurare—Retea—Host AP”



Aplicatii




Configurare

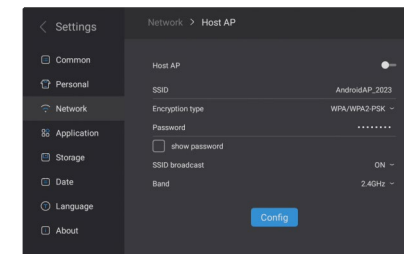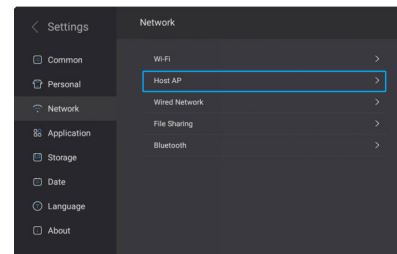

Metoda 2

1 < Atingeti pictograma Acasa din stanga sau din dreapta display-ului.

2 “🔧 —Host AP”

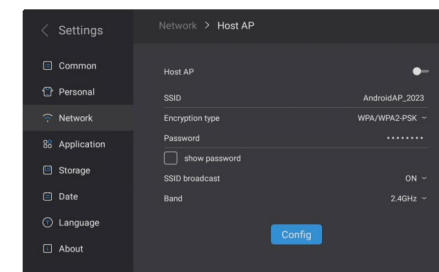

## Conectare prin cablu LAN



“Acasa—Aplicatii—Configurare—Rețea—Conectare”



Aplicatii





Configurare

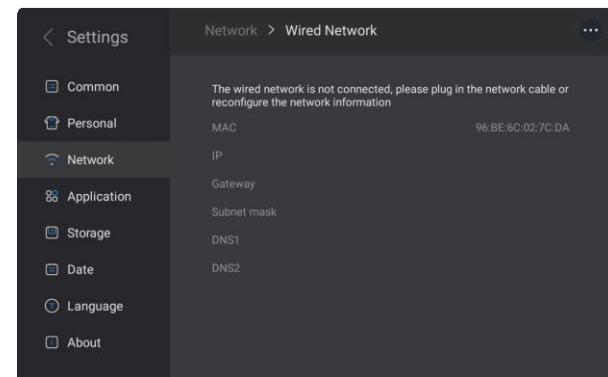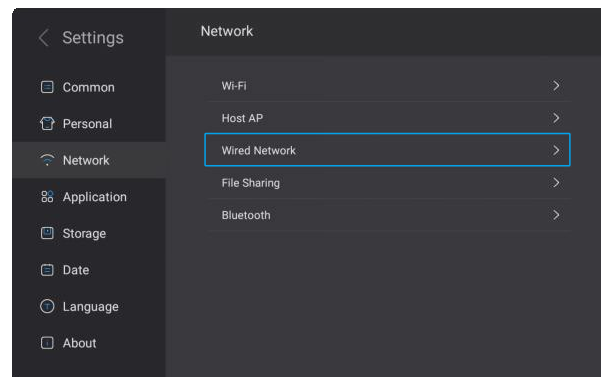


## Aplicatii

### Pagina de start

Sunt disponibile o multitudine de sabloane de pagini de start ce pot fi editate pentru a genera sabloane particularizate, potrivite pentru întâlniri, sali de clasa si alte scenarii.

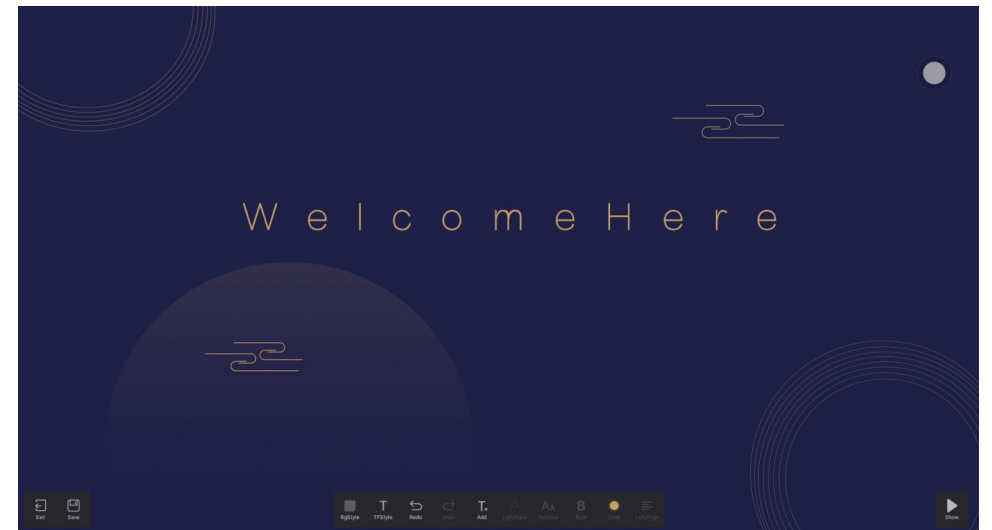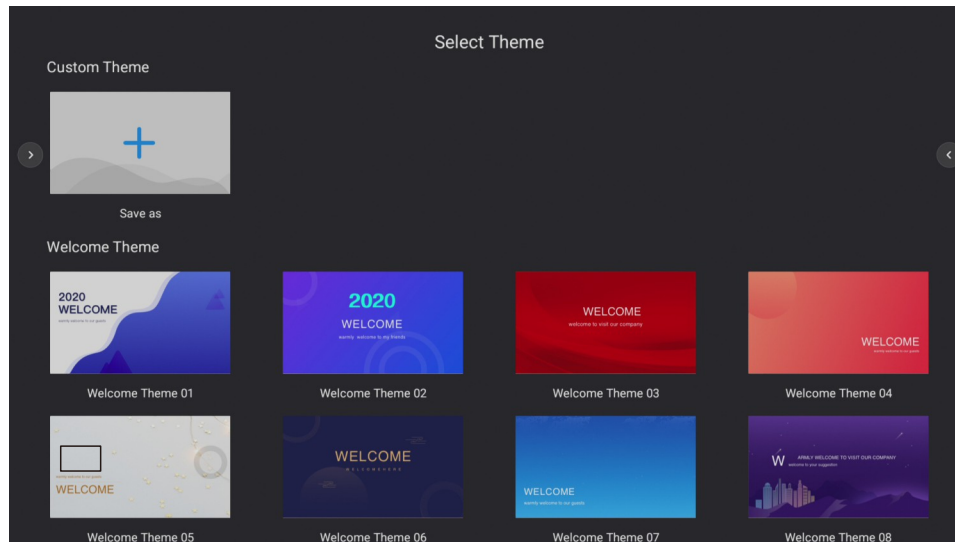


### Editarea barei de meniu





# Accesorii optionale


## Telecomanda

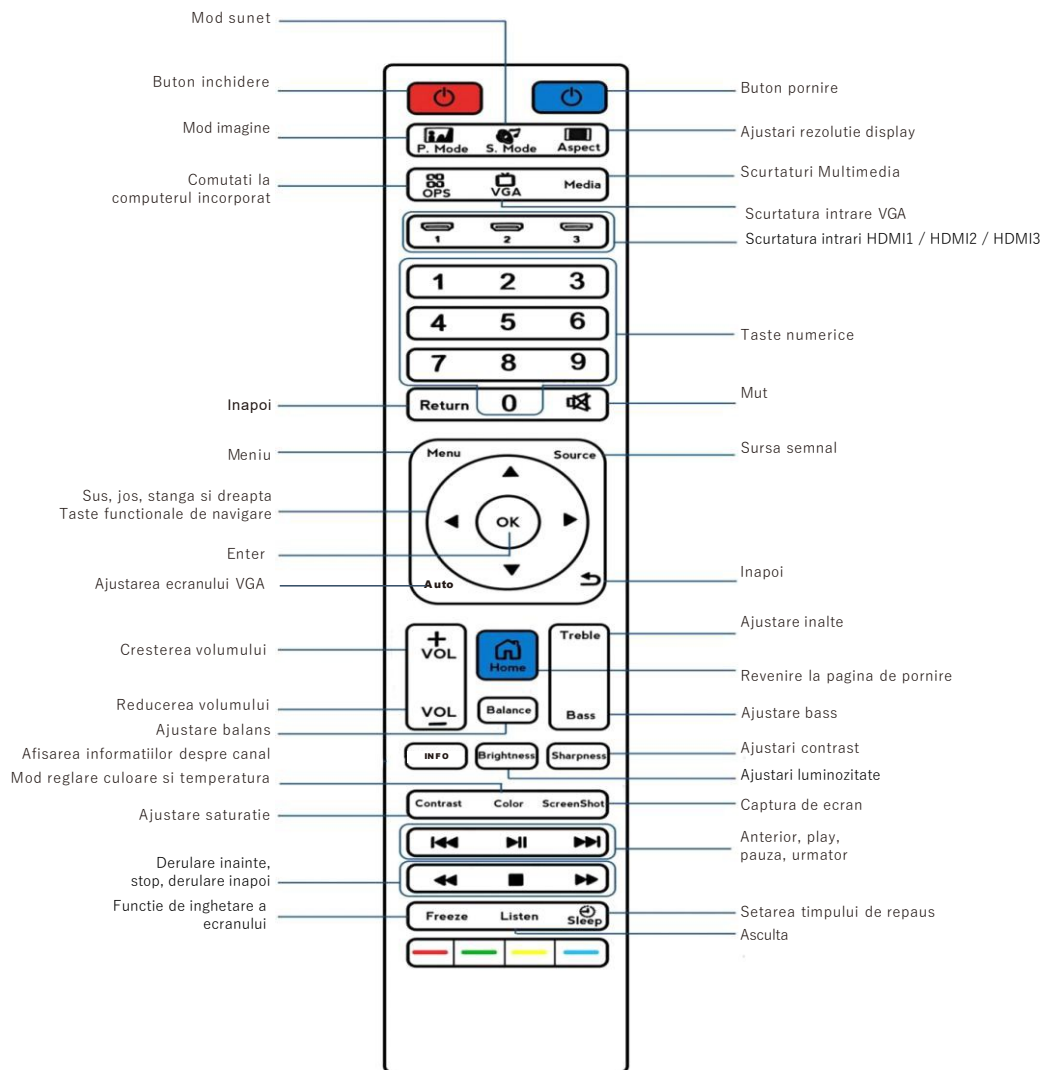

## Instructiuni de operare ale transmitatorului dongle



1. Conectati dongle-ul la display-ul interactiv;  
Conectati transmitatorul la portul USB iar pe display apare mesajul ca transmitatorul a fost instalat cu succes (hotspot-ul ramane deschis);

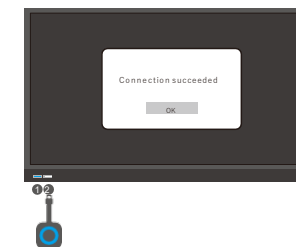

2. Conectati-va la computer



Conectati transmitatorul la portul USB al computerului.



Accesati My computer, dublu-click pe "dispozitiv cu unitate de stocare detasabila", instalati driver-ul.



Apasati butonul central al transmitatorului pentru a partaja ecranul.

## Note importante

### Instructiuni importante de siguranta si intretinere

Va rugam sa cititi cu atentie urmatoarele dispozitii inainte de a utiliza acest produs si sa respectati cu atentie urmatoarele masuri de siguranta.

In caz de fum, zgomot ciudat sau miros ciudat de la unitate:

Opriti imediat comutatorul de alimentare;

- Deconectati stecherul de la priza de alimentare;
- Contactati distribuitorul sau centrul de service. Pentru siguranta dvs., nu incercati sa reparati defectiunile de unul singur.

Nu deconectati echipamentul tragand de cablu.

---

Nu folositi surse de caldura sau de foc in apropierea echipamentului, cum ar fi lumanari aprinse ori lumini de veghe.

---

Nu utilizati cablul de alimentare daca este deteriorat.

---

Pentru a preveni pericolul de curentare, nu scoateti capacul din spate al display-ului. Contactati personalul specializat, daca este necesar.

---

Nu permiteti patrunderea in aparat a metalelor sau a substantelor inflamabile. Prezenta copiilor necesita o atentie deosebita.

---

Nu atingeti suprafata aparatului cu obiecte dure, nu o apasati si nu o zgariati, pentru a evita deteriorarea permanenta.

### Instalarea display-ului

Pastrati suficient spatiu in jurul aparatului pentru a asigura o buna ventilatie, nu acoperiti aerisirea cu articole precum ziare, fete de masa si perdele pentru a evita blocarea cailor de ventilatie.

Nu lasati display-ul afara, evitati plasarea acestuia in razele directe ale soarelui, in ploaie sau vânt.

### Curatarea display-ului

Pulverizarea compusilor volatili pe carcasa produsului este interzisa.

---

Decuplati aparatul de la alimentarea cu energie electrica atunci cand il curatati. Nu folositi produse de curatare lichide sau sub forma de aerosoli. Folositi o laveta umeda pentru curatare.

---

Atunci cand carcasa este foarte murdara, folositi detergent neutru dizolvat in apa pentru a o curata, avand grija sa nu atingeti ecranul LCD.

---

Nu folositi solventi organici, precum diluant, benzina, alcool etc. pentru a curata display-ul.

Cand curatati ecranul LCD, utilizati intotdeauna material special destinat acestui lucru (sau lavete din bumbac foarte moale), pulverizati apa neionizata pe material si apoi curatati produsul cu grija.

---

Pentru a preveni raspandirea focului, tineti tot timpul lumanarile si orice tip de flacara deschisa departe de acest produs.