


Manual de instalare si utilizare

Modul Fingerprint scanner

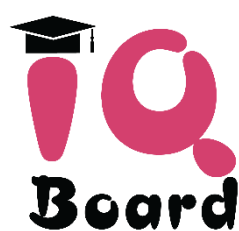


CTOUCH®

1. Scanere amprente

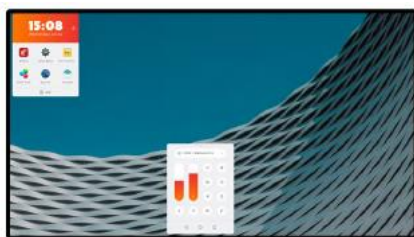

Deschideti Meniul flotant

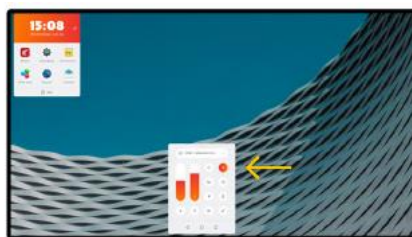

Mergeti la meniul Setari



Mergeti la meniul **Security**



Mergeti la **Fingerprints**



Completati codul PIN al display-ului



Selectati **Add Fingerprint**



Urmati instructiunile care apar in pop-up: asezati degetul pe zona desemnata a modului de scanare.



Cand scanarea amprenteii a fost realizata cu succes, iconita din pop-up va deveni verde.



Apoi apasati butonul **Save** pentru a salva amprenta.

NOTE:

- A. O notificare va apare in cazul in care miscati degetul prea rapid sau daca degetul nu se asezat corespunzator pe modulul de scanare.
- B. Scannerul este localizat la baza ecranului, in partea din fata a display-ului. Nu este necesar sa asezati degetul pe pop-ul care apare pe ecran.



Redenumiti amprenta pentru a sti carui utilizator ii apartine exact



Amprenta a fost salvata cu succes.


NOTE:

- A. Puteti salva pana la 10 amprente pe display
- B. Pentru accesarea OPS-ului este necesar sa urmati pasii din Windows.

2. Redenumire amprente salvate



Daca doriti sa modificati ulterior numele ampretei scanate, apasati pe iconita Stilou

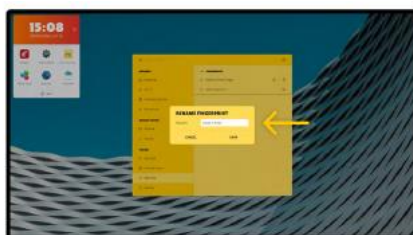

Stergeti numele afisat



Completati cu noul nume



Apasati butonul **Save**



Numele nou a fost salvat.

3. Stergere amprente salvate



Daca doriti sa stergeti o amprenta apasati pe iconita Cos



Apasati butonul **Remove** care va aparea in fereastra pop-up



Amprenta a fost stearsa.